


ハンズフリーフォン

ハンズフリー電話について

携帯電話の接続のしかた

本機と携帯電話の接続は、Bluetooth[®]接続と通信ケーブル接続の2種類があります。

 携帯電話を接続する…p.47


操作スイッチとマイク位置

ハンズフリーフォンの操作は、ステアリングスイッチで行います。通話は専用マイクで行います。マイクの位置は車種によって異なります。




ハンズフリーフォンの基本操作

電話をかける

- 1 ステアリングスイッチの  スイッチを押す

- 2 方法を選ぶ

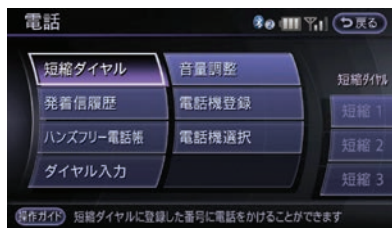

短縮ダイヤル：

短縮ダイヤルに登録した番号で電話をかけます。

発信履歴：

発信履歴から電話をかけます。

ハンズフリー電話帳：

ハンズフリー電話帳から電話をかけます。


ダイヤル入力：

電話番号を入力して電話をかけます。

短縮1／**短縮2**／**短縮3**：

短縮ダイヤルの登録番号1, 2, 3に登録された電話番号に、ワンタッチで、相手先に電話をかけます。

電話操作画面の見かた

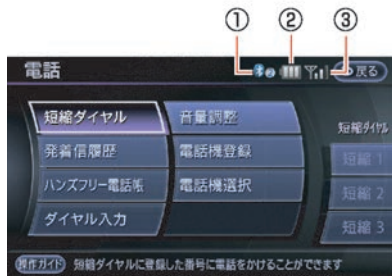

- ① **Bluetooth®アイコン**

Bluetooth®携帯電話を接続すると表示されます。(※1)

- ② **バッテリー表示**

携帯電話の電池の状態を表示します。


- ③ **アンテナ表示**

電波の受信状態を表示します。



(※1) 数字は登録番号です。

■ 番号を入力してかける

- 1 ステアリングスイッチの  スイッチを押す

(ダイヤル入力)を選ぶ

- 2 市外局番から入力し、(電話をかける)を選ぶ




(短縮登録) :

入力した電話番号を短縮ダイヤルに登録します。

(修正) :


短くタッチすると、1文字消します。長くタッチすると、すべての文字を消します。

3 通話する

通話を終了するには、(電話を切る)を選ぶか、ステアリングスイッチの  スイッチを押します。

■ 短縮ダイヤルからかける

あらかじめ短縮ダイヤルに電話番号を登録する必要があります。

- 1 ステアリングスイッチの  スイッチを押す

(短縮ダイヤル)を選ぶ

2 相手先を選ぶ



走行中は短縮ダイヤルリストの1～10番までを選ぶことができます。


3 (電話をかける)を選ぶ



(編集する) : 短縮ダイヤルを編集できます。

(消去する) : 短縮ダイヤルを消去します。

4 通話する

通話を終了するには、(電話を切る)を選ぶか、ステアリングスイッチの  スイッチを押します。



(※1) 電話番号が登録されている相手先は登録名が表示され、登録されていない場合は電話番号が表示されます。また「非通知」に電話をかけることはできません。

■ 発信／着信履歴からかける

発信／着信／不在着信履歴はそれぞれ最新の30件までが自動的に保存されます。

1 ステアリングスイッチの スイッチを押す

発信履歴 を選ぶ

2 相手先を選ぶ^(※1)



発信/着信切り替え を選ぶと、発信履歴→着信履歴→不在着信履歴に切り替わります。

走行中は発信／着信／不在着信の履歴リストの1～5番までを選ぶことができます。

3 **電話をかける** を選ぶ




短縮登録する：

短縮ダイヤルに登録します。

消去する：


発信履歴を消去します。


4 通話する

通話を終了するには、**電話を切る** を選ぶか、ステアリングスイッチの  スイッチを押します。


■ ハンズフリー電話帳からかける

あらかじめ携帯電話の電話帳を本機に登録する必要があります。

 携帯電話を接続する…p.47

- 1 ステアリングスイッチの  スイッチを押す
ハンズフリー電話帳 を選ぶ


- 2 相手先を選ぶ(※1)

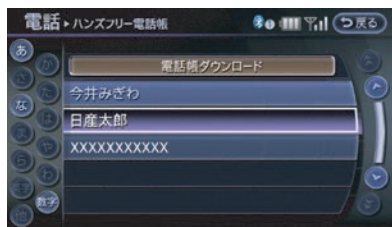

- 3 電話番号を選ぶ



- 4 電話をかける を選ぶ

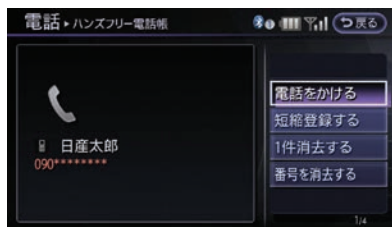

短縮登録する :

短縮ダイヤルに登録します。


1件消去する :

発着信履歴を消去します。

番号を消去する :

電話番号を消去します。

5 通話する

通話を終了するには、電話を切る を選ぶか、ステアリングスイッチの  スイッチを押します。



(※1) 携帯電話のメモリ読み出しをせずに操作をすると、「携帯メモリを読み出しますか？」というメッセージが表示されます。


電話帳ダウンロード を選ぶと、携帯メモリの読み出しができます。

■ 施設に電話をかける

施設情報やテナント情報に電話番号情報がある場合、情報表示画面から電話をかけられます。

1 施設情報画面を表示する

電話をかけるを選ぶ

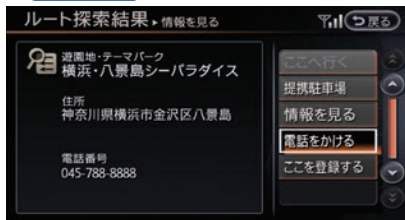

施設に電話がかかります。

2 通話する


通話を終了するには、**電話を切る**を選ぶか、ステアリングスイッチの **電話** スイッチを押します。

電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信画面になります。

■ 着信画面の見かた

着信応答画面には、短縮ダイヤルもしくはハンズフリー電話帳に着信相手の電話番号が登録されている場合は、種別アイコンと相手の名前が表示されます。

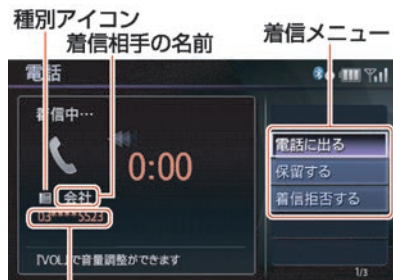

着信相手の電話番号
※走行中は番号は表示されません

電話に出る：電話に出ます。

保留する：電話を保留にします。

着信拒否する：電話を拒否します。

■ 電話に出る

1 **電話に出る**を選ぶか、ステアリングスイッチの **電話** スイッチを押す(※1)



2 通話する

通話を終了するには、**電話を切る**を選ぶか、ステアリングスイッチの **電話** スイッチを押します。



(※1) Bluetooth®接続時に電話機本体で電話を受けただけの場合、電話の機種によりハンズフリー通話にならない場合があります。


通話中の操作

通話中にいろいろな操作ができます。

■ 通話中画面の見かた

通話中は、短縮ダイヤルもしくはハンズフリー電話帳に通話相手の電話番号が登録されている場合は、種別アイコンと相手の名前が表示されます。

また、目安として通話時間が表示されます。

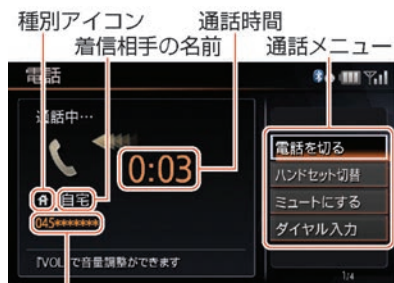

電話を切る：

電話を切ります。

ハンドセット切替：

Bluetooth®接続のときに、携帯電話本体での通話に切り替えます。再びハンズフリー通話に戻すには、**電話**スイッチを押します。(※1)

ミュートにする：

相手に声が聞こえないようにします。

ダイヤル入力：

通話中の番号入力に使用します。入力画面から通話中画面に戻るには**戻る**をタッチします。



- (※1) ・ 携帯電話本体で切り替えできる機種もあります。また、機種によって切り替えができないものもあります。
- ・ エンジンをつけた（ガソリン車）または、ハイブリッドシステムを停止した（ハイブリッド車）あとも通話を続けた場合は、あらかじめ携帯電話での通話に切り替えてからエンジンを切る（ガソリン車）または、ハイブリッドシステム

を停止（ハイブリッド車）させてください。

■ 別の画面を表示する

着信中、通話中、保留中に地図画面など別の画面に切り替えられます。

1 通話中にコントロールパネル上のスイッチを押す

地図画面やメニュー画面が表示されます。

電話を押すと再び電話画面が表示されます。

音量を調整する

着信中は着信音量が、通話中は受話音量が調整されます。

音量の調整はコントロールパネルの**VOL**スイッチで調整します。



ステアリングスイッチの**VOL**スイッチでも音量の調整ができます。

音量を設定する

電話音量をあらかじめ設定できます。

1 設定スイッチを押す

電話・通信 → 電話 → 音量調整 を選ぶ

2 設定したい項目を選ぶ



着信音量：

着信音の音量を調整します。

受話音量：

通話先相手の声の大きさを調整します

送話音量：

自分の声の送話音量を調整します。

自動応答保留：

電話がかかってきたときに、自動的に保留することができます。保留中は電話がつながり、かけた人に応答できないことを音声で案内します。走行中などですぐに応答できないときに設定しておく便利です。

車載機の着信音使用：

携帯電話をBluetooth®接続している場合、着信時に車載機の持っている着信音を鳴らします。

電話番号を登録する


短縮ダイヤルを登録／編集する

短縮ダイヤルに登録しておくことで簡単に電話をかけることができます。40件まで登録できます。

1 設定スイッチを押す


電話・通信 → 電話 →
短縮ダイヤル登録・編集 を選ぶ

2 新規登録を選ぶ

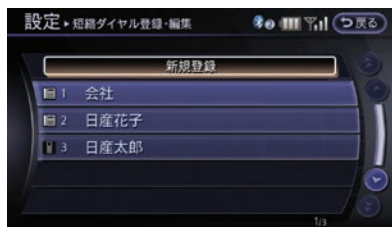

すでに登録済みの項目を選ぶと、内容を編集できます。

3 登録方法を選ぶ

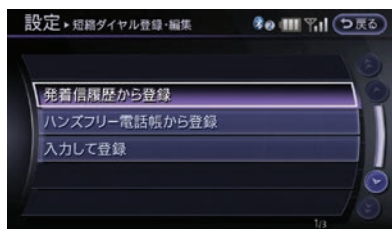

発着信履歴から登録：
発着信履歴から選びます。

ハンズフリー電話帳から登録：
ハンズフリー電話帳から選びます。

入力して登録：
直接電話番号を入力します。


携帯電話の電話帳を登録する

携帯電話のメモリを読み出して、ハンズフリー電話帳に登録します。ケーブル接続の携帯電話5台、Bluetooth®登録された携帯電話5台まで登録できます。(1台あたり最大1000件)

1 設定スイッチを押す


電話・通信 → 電話 →
ハンズフリー電話帳 を選ぶ

2 携帯メモリ一括ダウンロードを選ぶ

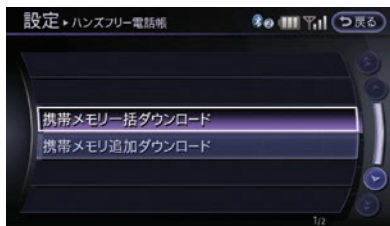

すでに携帯電話のメモリが登録されている場合は、メッセージが表示されます。メモリを1件ずつしか送信できない携帯電話の場合は、**携帯メモリ追加ダウンロード**をタッチして、1件ずつ登録してください。


3 はいを選ぶ

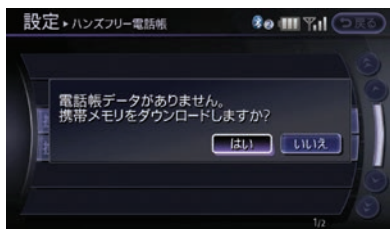

メモリの読み出しを開始します。携帯電話の接続方法によって異なります。


4 メモリの送信をする

Bluetooth®接続の場合

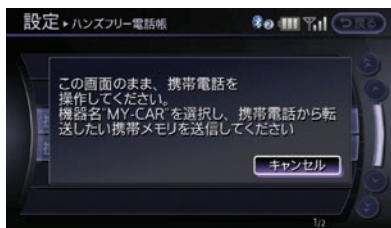

お使いの携帯電話を操作します。(※1)

通信ケーブル接続 (FOMA) の場合

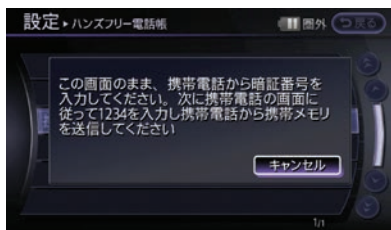

携帯電話に端末暗証番号を入力します。(※2)

次に画面に表示される4桁の数字を入力します。

通信ケーブル接続 (WIN) の場合



端末暗証番号を入力し、**決定**を選びます。(※2)



(※1) お使いの電話番号によっては自動的にメモリ読出しが開始される場合があります。

(※2) 携帯電話の端末暗証番号は、操作暗証番号になります。暗証番号を特に設定していない場合は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。初期値を入力してください。

ハンズフリーフォンを使いこなす

ハンズフリーフォンを活用するために、様々な機能を設定できます。


電話機を選択する

- 1 ステアリングスイッチの **電話機選択** スイッチを押す
電話機選択 を選ぶ

- 2 使用する電話機を選ぶ



- 3 **接続する** を選ぶ

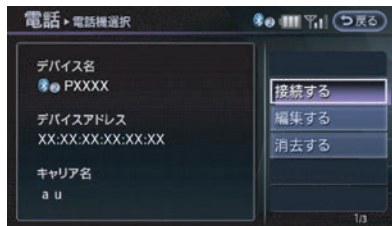

接続する :

選択した電話機に切り替わり、ハンズフリーに接続します。

編集する :

選択した電話機を編集できます。


消去する :

選択した電話機の登録を消去します。

登録した電話番号を消去する

- 1 **設定** スイッチを押す
電話・通信 → **電話** → **メモリ消去** を選ぶ

- 2 消去したい項目を選ぶ

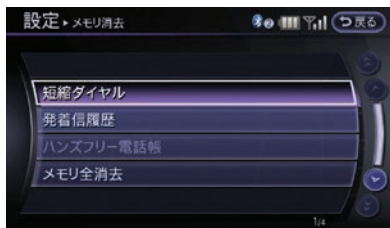

短縮ダイヤル :

短縮ダイヤルを一括消去または1件消去できます。

発着信履歴 :

発着信履歴（発信履歴、着信履歴、不在着信履歴）を一括消去、履歴ごとの消去、1件消去できます。

ハンズフリー電話帳 :

ハンズフリー電話帳を一括消去または1件消去できます。

メモリ全消去 :

接続されている携帯電話の短縮ダイヤル、発着信履歴、ハンズフリー電話帳の登録内容をすべて消去します。

ケーブル接続電話機情報の消去 :

ケーブル接続時のみ表示されます。接続中の電話機以外の情報をケーブル接続機器単位に一括消去します。

Bluetooth®の設定をする

1 設定スイッチを押す

Bluetoothを選ぶ

2 設定したい項目を選ぶ



Bluetoothで接続：

Bluetooth®で接続します。

機器登録：

Bluetooth®機器の登録、ユーザー設定をします。

機器の接続切替・編集・消去：

接続するBluetooth®機器の切り替えや名称の編集、登録の消去ができます。

車載機のBluetooth情報・変更：

車載機のBluetooth®情報の変更をします。

Bluetooth®携帯電話の登録をする

1 設定スイッチを押す

Bluetooth → **機器登録**を選ぶ

2 メッセージを確認して、**はい**を選ぶ




3 登録する携帯電話のキャリア名を選ぶ



メッセージが表示されます。

4 携帯電話を操作する

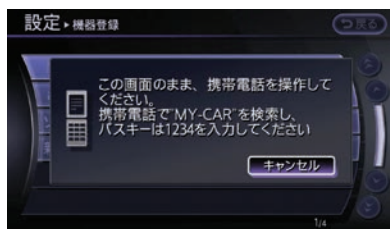

操作については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth®携帯電話の切替・編集をする

1 設定スイッチを押す

Bluetooth → **機器の接続切替・編集・消去**
→ **ハンズフリー電話**を選ぶ

2 電話機を選ぶ



3 **接続する**を選ぶ**接続する**：

別の電話機に接続を切り替えることができます。

編集する：

登録されているBluetooth®携帯電話の名称やキャリア名を変更します。

消去する：

Bluetooth®携帯電話の登録を消去します。

3 登録内容を確認し、**決定**を選ぶ

■ Bluetooth®情報の確認と変更をする

1 **設定** スイッチを押す**Bluetooth** →**車載機のBluetooth情報・変更**を選ぶ

2 設定したい項目を選ぶ

**パスキー**：

車載機のパスキーを変更します。

デバイス名：

車載機のデバイス名称を変更します。

デバイスアドレス：

車載機のデバイスアドレスを表示します。


データ通信を設定する

■ 携帯電話会社を設定する

通常は、携帯電話を接続すると自動でデータ通信用の設定を行います。データ通信ができないなどの場合は、設定を確認し、必要に応じて手動で設定します。

1 設定スイッチを押す

電話・通信 → データ通信 →
携帯電話会社を選ぶ

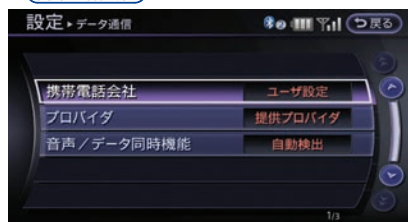

設定に失敗していると、**携帯電話会社**の右側が空欄になっています。その際は手動設定を行います。

2 手動設定 → 携帯電話会社選択を選ぶ(※1)



3 携帯電話会社を選ぶ(※2)

ON が点灯し携帯電話会社を設定されます。



知識

- (※1) 通常は**自動設定**に設定されています。
- (※2) **新規登録**を選んで、携帯電話のプロバイダ以外を設定することもできます。携帯電話会社以外のプロバイダを登録すると、リストには「ユーザー設定」と表示されます。

■ プロバイダを設定する


携帯電話会社の提供プロバイダ以外のプロバイダを登録して使用できます（通常は登録しなくても接続できます）。

登録できるプロバイダは1件のみです。

登録したプロバイダを選んで使用できます。

1 設定 スイッチを押す

電話・通信 → データ通信 →
プロバイダ → 新規登録を選ぶ

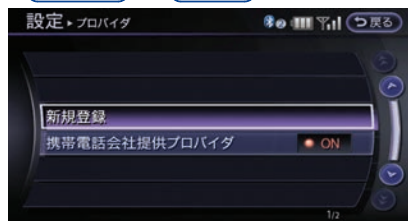

2 各項目を設定する



以下の項目を設定します。

電話番号の登録：

ダイヤルアップ接続するアクセスポイントを入力します。

ユーザ名の登録：

接続時に使用するユーザ名（ログイン名）を入力します。

パスワードの登録：

パスワードを入力します。

DNSの登録：

センターから取得するの **ON** 点灯時はDNSアドレスを自動取得します。

プライマリDNSの登録および**セカンダリDNSの登録**を入力して登録するには、

センターから取得するの **ON** を消灯します。

プロキシサーバの登録：

プロキシサーバを利用する場合はアドレスを入力します。

プロキシサーバポートの登録：

プロキシサーバを利用する場合はポート番号を入力します。

ユーザ設定の消去：

設定した内容を消去します。

■ 音声／データ同時機能を設定する


接続された携帯電話によっては、カーウイングスでオペレータに接続したときにダウンロード操作をしなくてもデータを取得できます。また、データの自動通信中に電話をかけたり受けたりできます。通常は設定する必要はありません。

携帯電話会社の選択でユーザー設定を選んでいるときは機能を利用できません。携帯電話会社を選択してから設定してください。

携帯電話によっては機能を設定しても使用できない場合があります。

1 設定スイッチを押す

電話・通信 → データ通信 →
音声／データ同時機能を選ぶ

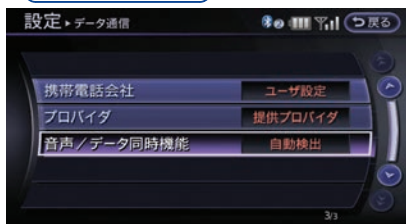

2 設定したい項目を選ぶ



以下の設定ができます。

自動検出 (推奨)：

接続された携帯電話が機能を利用可能であれば自動で機能をONにします。

同時機能を利用する：

機能をONにします。

同時機能を利用しない：

機能をOFFにします。

MEMO